



KRABY 164 ABATIVEL


MEDIDAS DE MONTAGEM

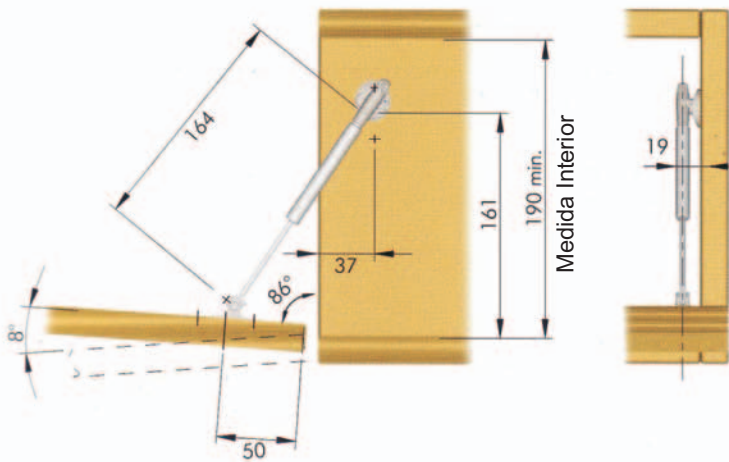

MONTAGEM

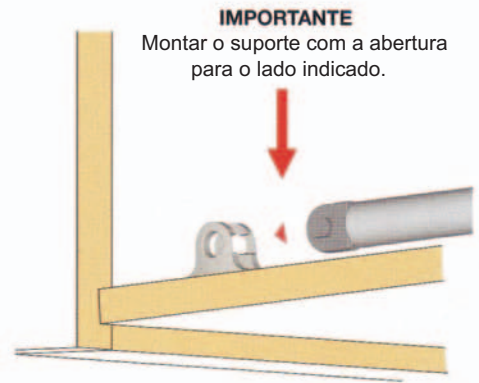


Medidas para montagem com dobradiças standard com calço de 0 MM

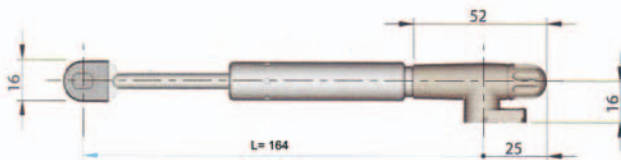


KRABY 164 AUTO 50/80N


MEDIDAS DE MONTAGEM

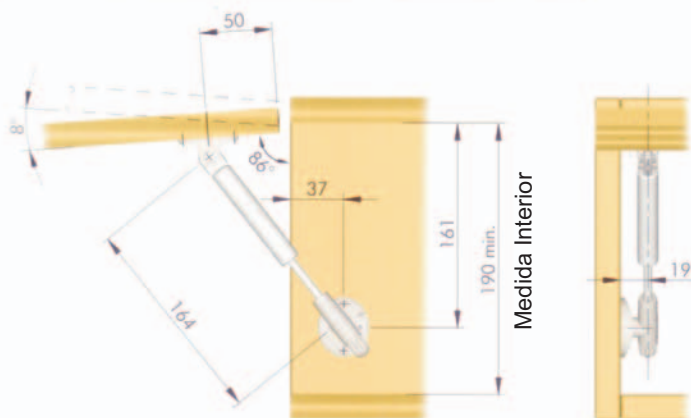

MONTAGEM

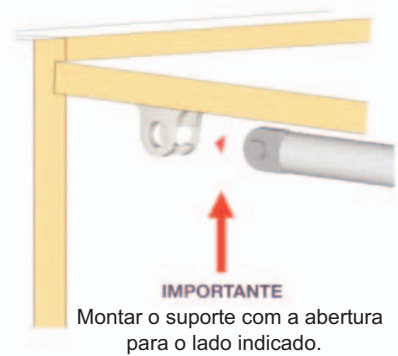


Medidas para montagem com dobradiças standard com calço de 0 MM

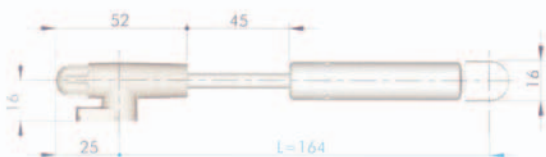


KRABY 244 ABATIVEL

MEDIDAS DE MONTAGEM

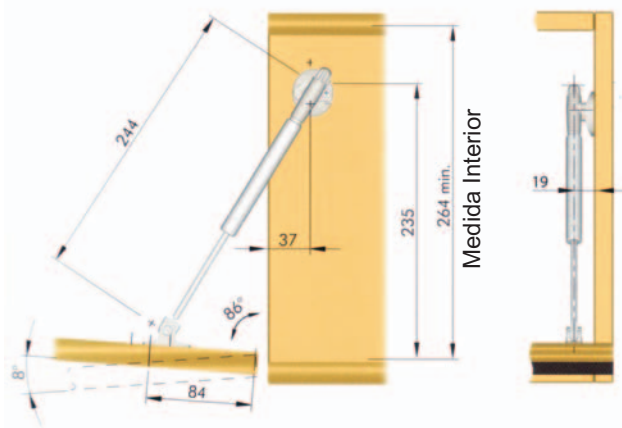


Medidas para montagem com dobradiças standard com calço de 0 MM

MONTAGEM

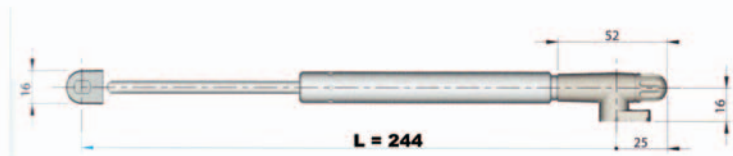


KRABY 244


MEDIDAS DE MONTAGEM

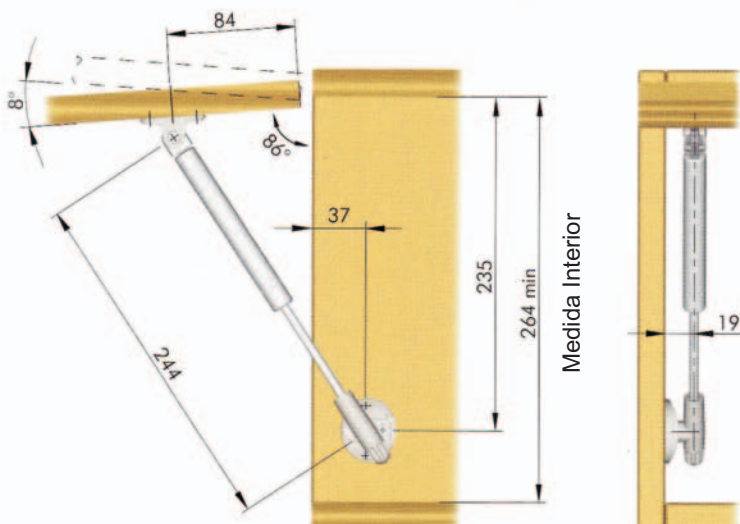

Medidas para montagem com dobradiças standard com calço de 0 MM

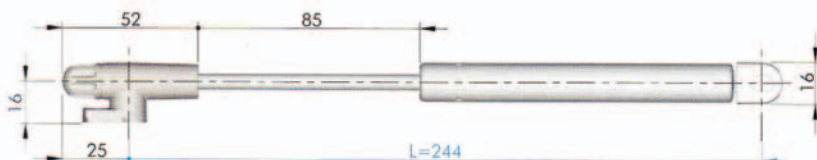


MONTAGEM

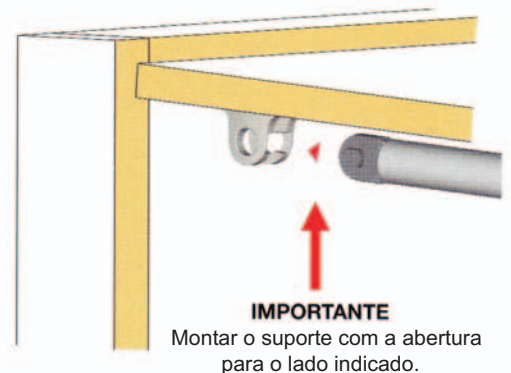


KRABY 355


MEDIDAS DE MONTAGEM

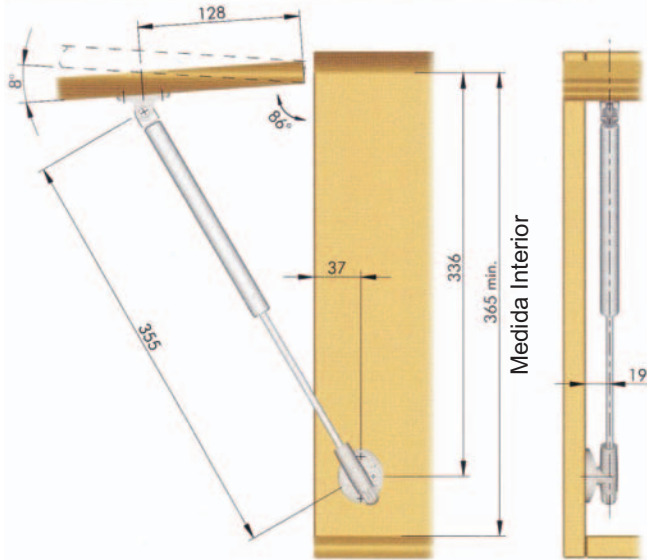

MONTAGEM

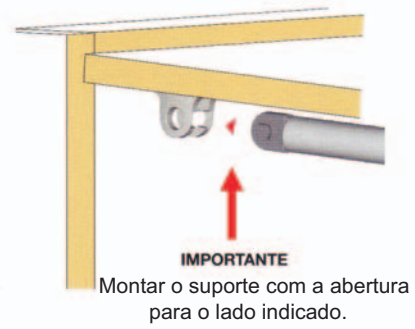


Medidas para montagem com dobradiças standard com calço de 0 MM

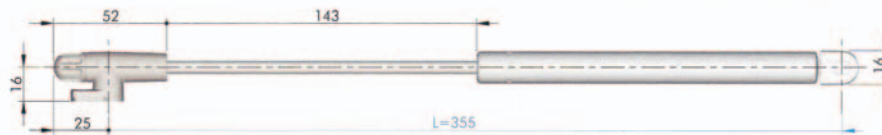

KRABY 355 ABATIVEL

MEDIDAS DE MONTAGEM

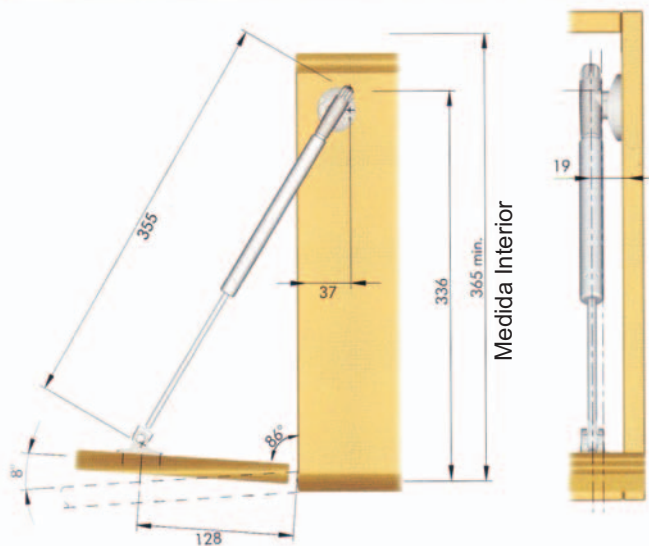

MONTAGEM




Medidas para montagem com dobradiças standard com calço de 0 MM




KRABY 355 Automático

MEDIDAS DE MONTAGEM

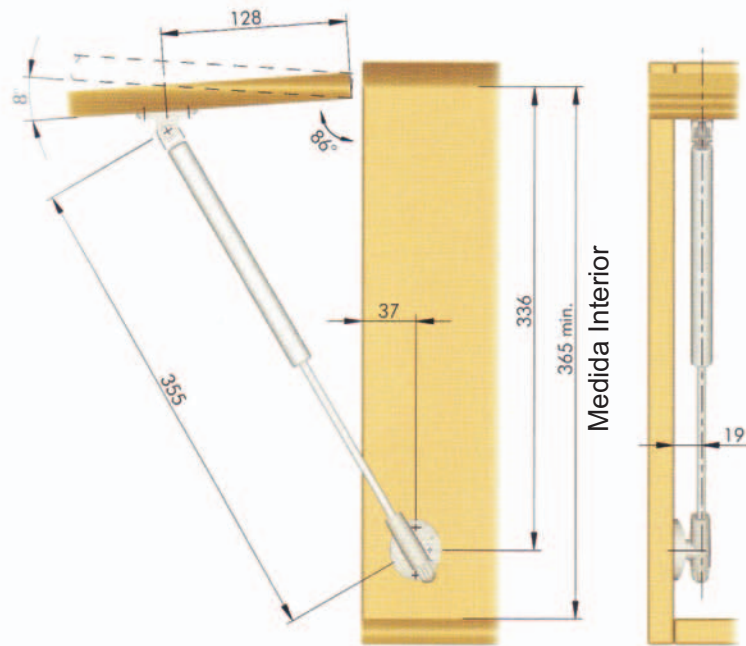

MONTAGEM

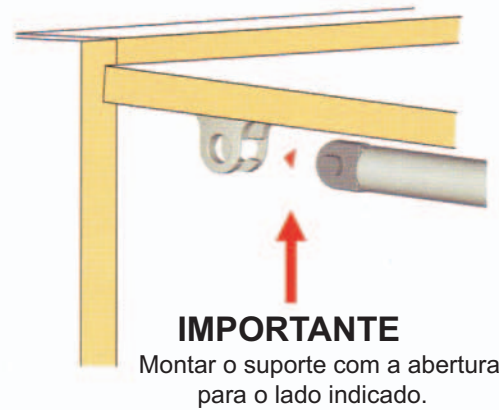

Medidas para montagem com dobradiças standard com calço de 0 MM

