Instruções de montagem Enrolador Exterior

1º Fazer um pequeno furo na extremidade da fita de estore.

2º Passar a fita pelo rasgo no travão amovível (conforme Imagem nº1).

3º Rodar o travão, contornar o perno fixo e puxar a fita (conf. Imagem nº2).

4º Introduzir o parafuso no furo da fita, sem aparafusar.

5º Rodar o tambor umas 12/13 voltas no sentido da seta, sem soltar.

6º Fixar o parafuso com a fita no tambor, e largar lentamente para a fita enrolar no tambor.

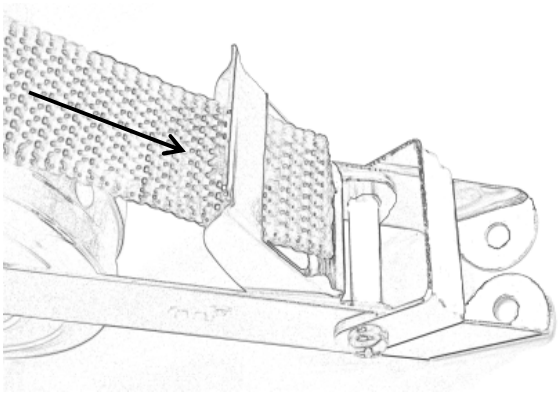

Imagem nº1

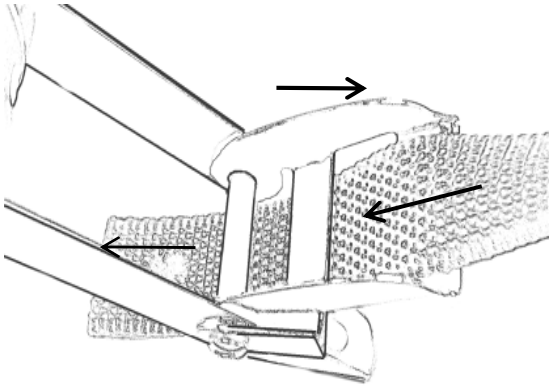

Imagem nº2

7º Subir o estore na totalidade.

8º Puxar a fita, passa no passador e prender a fita à roda.